M

AS888 Automatic Float Switch & Bilge Pump Control Panel

-102 0 (0~/2019)
220~J

READ AND UNDERSTAND THIS MANUAL PRIOR TO OPERATING OR SERVICING THIS PRODUCT

Johnson Pump®

AS888

Art Nr. : 34-888/ US: 26014

Den a utomatiska ni å akten sk ddar eldri na p mpar och ger en hela utomatisk drift. Ni å akten r gjord a korrosionsbes ndiga material. Ma storlek: Bredd 75 mm, ngd 115 mm, h jd 95 mm.

Insta ation

Innan AS888 monteras, forma t å glor a ca 15 cm kabel och b s dem i rtagen i bottenplattan. Ni å str mbr taren kan p å s tt r ra sig med minsta m jliga mots nd.

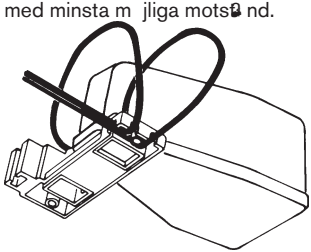

På p ant under ag

Skr a fast med t å skr ar.

K lan i botten ge, ni å str mbr taren a s ngd.
Vatten h jer ni å str mbr taren, k lan r llar ner och str mbr taren s r till.

Med SPX FLOW Johnson Pu p änspu par

SPX FLOW Johnson P mp nsp mpar har ett T- ste p p mph set eller konsolen. Ni å -str mbr taren kan tt stas p å p mpen.

Om s nskas kan ni å - str mbr taren limmas fast med attenfast lim p å T- stet. Skr ar rekommenderas f r fasts ttning endast om T- ste saknas AS888 ska alltid monteras b ngskepps

Vi tigt!
AS888 m ste installeras s att den alltid kan r ra sig fritt och inga omkring— tande detaljer st r r relsen. Detta g ller en elkablarna som m ste f stas pp s att de inte gger sig p ni str mbr taren. Kontrollera och reng r AS888 r gra g nger per r s att inte a lagringar och sm ts hindrar r relsen. Kontrollera regelb ndet att inga skador har pps tt p elkablarna.

E e tris specifi ation
Ma belastning
12V DC 15 A
24V DC 7,5 A
32V DC 5,6 A

Vid st rre belastningar m ste ett separat re an ndas. AS888 r endast an ndas f r gsp nning (pp till 48 V).

Str brytarpane
12 e er 24 V
Art. nr.
12V – 34-1224/ US:82044
24V – 34-1225/ US: 82044-24V

I⌐rportant!

AS888 mʟst be installed so it al a s can mo e freel and no ¬oating particles interrʟpt the mo ement. The electrical ires mʟst be secʟred pre enting them from falling do n onto the s itch. Check AS88 occasionall dʟring the season ensʟring that deposits or dirt do not interrʟpt its operation. Check regʟlarl that the electrical ires ha e not been damanged.

Interrupteur auto ratique à otteur AS888

Art No. : 34-888

US: 26014

L interrupteur automatique protege les pompes fonctionnant l electricite et offre un mode de fonctionnement entierement automatique. Le AS888 est compose de materiau resistants la corrosion. Taille ma i: Largeur 75 mm, longueur 115 mm, hauteur 95 mm.

Insta ation

A ant d installer le AS888, faire deu boucles d en iron 15 cm a ec le ca ble, et les placer dans les rainures de la plaque du fond. Ainsi, l interrupteur automatique

I portant!

Le AS888 doit tre installe de fa on ce qu il p isse pi oter librement et rien ne doit entra er ses mou e-ments. Les ls electriques doi ent toujours tre es de maniere les emp cher de tomber sur l interrup-teur. Pendant la saison, assurez- ous occasionnellement qu aucun dep t ou salete ne ienne g ner le fonc-tionnement du AS888. Veri er regulierement le bon etat des ls electriques.

Spécifications é ectriques

Intensite ma imum
12V DC - 15 A
24V DC - 7,5 A
32V DC - 5,6 A

Un relai supplementaire est neces-saire pour un fonctionnement en charge superieure celle indiquee. Le AS888 ne peut tre utilise qu en basse tension (jusqu 48 V).

Tab eau de co rande

12 ou 24V
Ref. No.
12V – 34-1224/ US:82044
24V – 34-1225/ US: 82044-24V

A ec un tableau de commande pour l interrupteur AS888 ous aurez une installation parfaite pour otre bateau. Le tableau comprend un interrupteur 3 positions: Arr t, Marche mode manuel, Marche mode automatique - qui fonctionne en association a ec le AS888. Support fusible integre et un indicateur lumineu . Les fusibles ne sont pas inclus. Le fusible est selec-tionne en fonction de la taille de fusible recommandee de la pompe raccordee, se reporter au manuel de la pompe.

L interrupteur est noir mat.
Taille: 76 55 mm, profondeur: 40 mm.

INSTALLATION ELECTRIQUE
Voir fig. page 15

Po pe de ca e sub rsib e SPX FLOW Johnson Pu p/ Interrupteur à otteur AS888/ Tab eau de co rande

Toujours bra

I portante!

L interr ttore AS888 de e essere installato in modo che possa sempre m o ersi liberamente e che il mo imento non sia impedito da corpi estranei galleggianti. I ca i elettrici de ono essere assic rati per

AS 888 Electrical installation ith panel

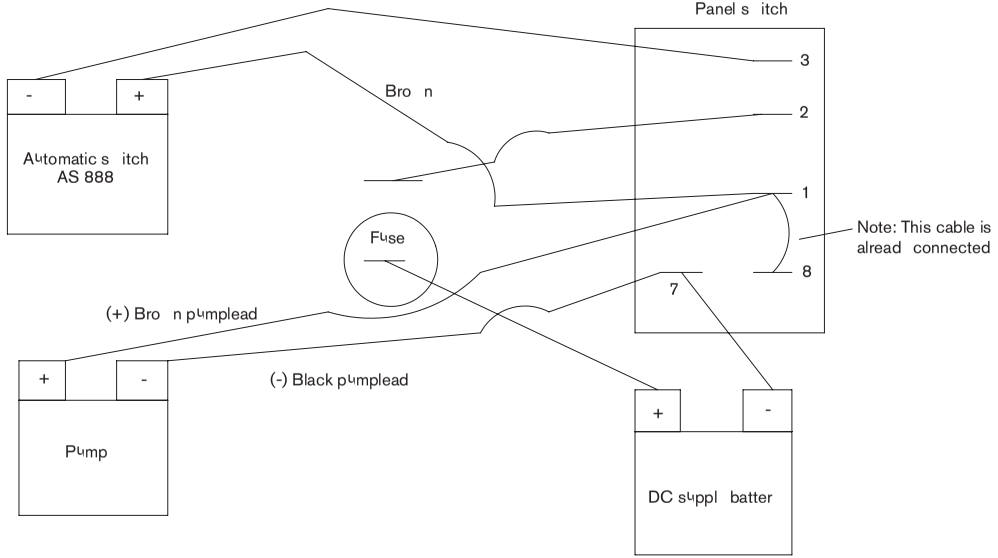

AS888 Automatic
Float Switch
& Bilge Pump